

Normalprogrammering


Semi- & helkassetmarkiser.

AutoStopp med AutoRetur (50% reducerad stängningskraft).

För ytterligare information rörande inkoppling och montage se motors medföljande installationsanvisning.

Inställning enligt nedan kan endast göras med en femtrådig testkabel modell Ref.nr. 290 109.

1. ANSLUT RADIOMOTORN TILL TESTKABEL

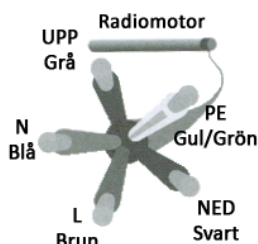

Brun = L (230VAC)

Blå = N (neutral)

Gul/Grön = PE (skyddsjord)

Grå = UPP

Svart = NED


Alla fem trådar måste vara anslutna till testkabel innan gränslägesjustering påbörjas.
(Efter inställning ansluts endast L, N & PE till motorn !)



2. STRÖMSÄTT MOTORN



Anslut testkabeln till ett 230V uttag.




Testkabelns diod tänds och motorn gör en kort upp- & ned rörelse.

3. KONTROLLERA PROGRAMMERINGS LÄGE

Kör motorn upp eller ned, stoppar motorn till **en** gång under körning fortsätt till punkt 4.


Stoppar motorn till **två** gånger under körning fullfölj punkt 3.

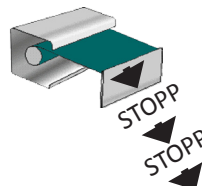


Tryck 6 sekunder på E-knappen.

4. STÄLL IN GRÄNSLÄGEN (Alltid nedre läget först.)



(Redan inprogrammerade gränslägen raderas genom att E-knappen trycks in i minst 6 sekunder.)

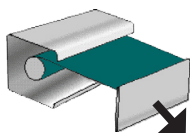

Kör solskyddet till önskat **nedre** läge med testkabeln.



Tryck sedan i 3 sekunder på E-knappen för att bekräfta inställningen.



Kör motorn fullt upp så att den stannar mekaniskt mot kassetten.



Övre gränsläget ställs med Auto Stopp och AutoRetur då motor går emot kassetten.

5. LÄGGA TILL SÄNDARE VID NYINSTALLATION



Tryck kort in både UPP och NED knapparna samtidigt.



Permanent inprogrammering av sändaren: tryck kort på sändarens PROG-knappen (bakom frontlocket).



OBS! Vid flerkanaalsändare välj först kanal !

Programmerings alternativ 2


Semi- & helkassetmarkiser.

AutoStopp och duksträckning (50% reducerad stängningskraft).

För ytterligare information rörande inkoppling och montage se motors medföljande installationsanvisning.

Inställning enligt nedan kan endast göras med en femtrådig testkabel modell Ref.nr. 290 109.

1. ANSLUT RADIOMOTORN TILL TESTKABEL

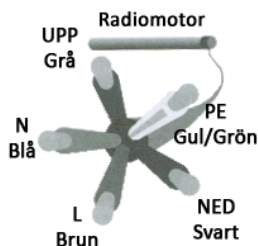

Brun = L (230VAC)

Blå = N (neutral)

Gul/Grön = PE (skyddsjord)

Grå = UPP

Svart = NED


Alla fem trådar måste vara anslutna till testkabel innan gränslägesjustering påbörjas.
(Efter inställning ansluts endast L, N & PE till motorn !)



2. STRÖMSÄTT MOTORN




Anslut testkabeln till ett 230V uttag.




Testkabelns diod tänds och motorn gör en kort upp- & ned rörelse.

3. KONTROLLERA PROGRAMMERINGS LÄGE

Kör motorn upp eller ned, stoppar motorn till **en** gång under körning fortsätt till punkt 4.

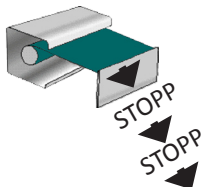



Stoppar motorn till **två** gånger under körning fullfölj punkt 3.




Tryck 6 sekunder på E-knappen.

4. STÄLL IN GRÄNSLÄGEN (Alltid nedre läget först.)

(Redan inprogrammerade gränslägen raderas genom att E-knappen trycks in i minst 6 sekunder.)





Kör solskyddet till önskat **nedre** läge med testkabeln.




Tryck sedan i 3 sekunder på E-knappen för att bekräfta inställningen.

Alt. 2



Kör upp solskyddet och stanna ca 10-15 cm innan kassetten stänger.



Tryck sedan i 3 sekunder på E-knappen för att bekräfta inställningen.

5. LÄGGA TILL SÄNDARE VID NYINSTALLATION



Tryck kort in både UPP och NED knapparna samtidigt.



Permanent inprogrammering av sändaren: tryck kort på sändarens PROG-knappen (bakom frontlocket).



OBS! Vid flerkanalssändare välj först kanal !