

# Programmering av i-R Receive



Denna snabbguide gäller för radio mottagare i-R Receive, för ytterligare information rörande installation, inkoppling eller montage se mottagarens medföljande installationsanvisning.


OBS!



Vid programmering, efterjustering och service skall det vara enkelt att bryta spänningen, därför måste **varje** i-R Receive förses med en egen arbetsbrytare !


**VID PROGRAMMERING FÅR ENDAST EN MOTTAGARE VARA SPÄNNINGSSATT I TAGET !**

## 1. KABELANSLUTNING

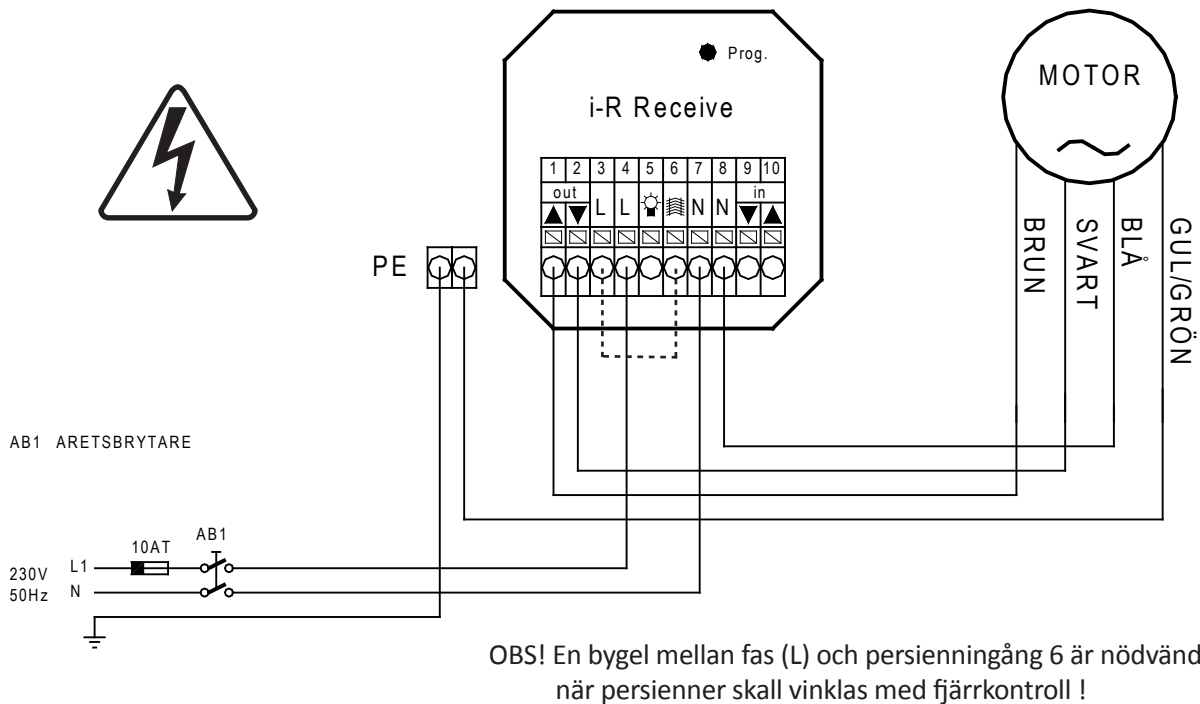

## 2. AKTIVERA MOTTAGAREN

ARBETSBRYTARE



Spänningssätt mottagaren.



Tryck kort in både UPP & NED knapparna samtidigt.

*Sändaren är nu tillfälligt inlagd med "död mans grepp". Om strömmen bryts = förloras inprogrammeringen.*



Permanent inprogrammering av sändaren: tryck **kort** på PROG-knappen (bakom frontlocket).  
OBS! Vid flerkanlassändare välj först en kanal innan UPP & NED tryck.

## 3. KONTROLLERA ROTATIONSRIKTNING



Rätt riktning

Om rotationsriktningen är omvänd måste brun & svart ledning till motorn skiftas ! Se kabelanslutning.

#### 4. PROGRAMMERA ETT MELLANSTOPP (MARKIS)



Kör upp solskyddet så att den stannar på sitt övre gränsläge och tryck därefter kort på STOPP-knappen.



Tryck och håll intryckt STOPP- & NED-knappen samtidigt. Släpp NED knappen då mellanstopp nåtts. Korrigera med UPP resp NED knappen, släpp därefter även STOPP knappen.

**Använda:** Tryck två ggr på NED-knappen för att köra solskyddet till sitt mellanstopp.

**Ändra:** Upprepa proceduren ovan för att programmeras ett nytt mellanstopp (den gamla raderas).

#### 5. PROGRAMMERA VINKLING (GÄLLER PERSIENNER)


##### PROGRAMMERA FÖRST EN ÖNSKAD NEDKÖRNINGSTID ENLIGT PUNKT 4 (SE OVAN)



Tryck och håll intryckt STOPP- & UPP-knappen samtidigt. Släpp UPP knappen vid lämplig vinkel. Korrigera med UPP resp NED knappen, släpp därefter även STOPP knappen.

**Använda:** Tryck två ggr på NED-knappen, persiennen kör ned och vinklar upp enligt inprogrammerad nedkörningstid och uppvinkling.

#### 6. LÄGG TILL/TA BORT SÄNDARE ELLER SÄNDANDE SOL & VINDSENSOR



Tryck först i 3 sekunder på en inprogrammerad sändares PROG-knapp tills...



...solskyddet svarar med en upp & ned rörelse.




Tryck därefter **kort** på den nya sändarens eller sensorns PROG-knapp.

Testa nya sändaren eller sensorn med dess kontroll-knapp.

OBS! Samma procedur gäller vid borttagning av inprogrammerad sändare eller sensor.

#### 7. LÄGGA TILL NY SÄNDARE (Ursprunglig försvunnen, defekt etc.)

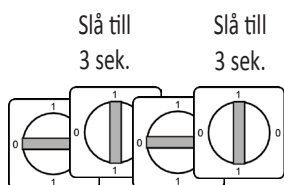

Slå från 3 sek.



Solskyddet rör sig upp & ned.




Tryck och håll PROG-knappen intryckt i 3 sekunder (= en långa blinkning.)



Testa nya sändaren.

OBS! Om flera sändare eller sol- & vindensor varit inprogrammerade måste dessa programmeras in igen enligt punkt 5.


#### 8. FABRIKSINSTÄLLNING (Nollställ)

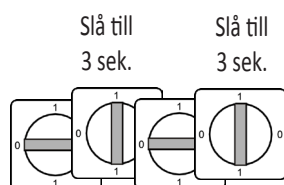

Slå från 3 sek.



Solskyddet rör sig upp & ned.



Tryck och håll PROG-knappen intryckt i 9 sekunder (= tre långa blinkningar.)



Solskyddet rör sig kort upp & ned.