


ProMotor

Programmering av XQ5PR med fjärrkontroll AXSÄND1 & AXSÄND6

1. INKOPPLING

Anslut 230V till motorn (koppla bara in en motorn åt gången under programmeringen).

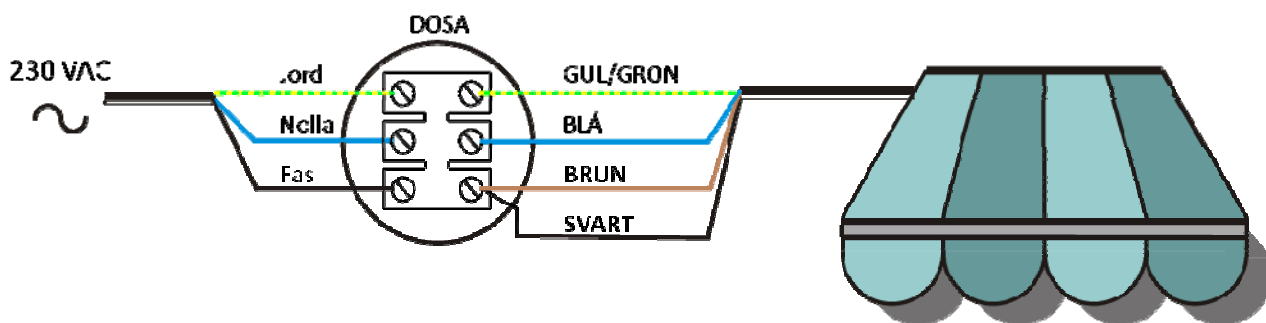


OBS! Även svart motorledning skall kopplas till fas !


2. PROGRAMMERA FÖRSTA HANDSÄNDAREN / RÄTT ROTATIONSRIKTNING

OBS ! Vid AXSÄND6


Välj först kanal med höger eller vänster knappen.

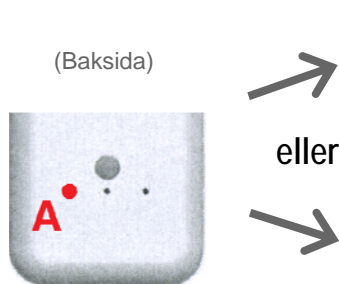

Tryck in vänster programmeringsknapp (A) på baksidan med ett game och håll den intryckt tills motorn svarar med att antingen röra sig Upp eller Ned.




Om motorn rör sig uppåt tryck omgående kort på UPP-knappen.

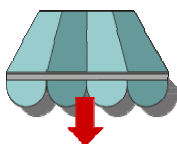

Om motorn rör sig nedåt tryck omgående kort på NED-knappen.



Kontrollera !

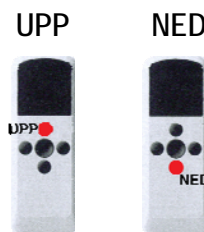

Motorns rotationsriktning måste överensstämma med sändarens UPP / NED knappar. Om rotationsriktningen är felaktig måste sändaren först raderas (se punkt 5).

Den första sändaren, som inprogrammeras, kallas för Master-sändare. Endast med hjälp av denna sändare kan ytterligare sändare inprogrammeras.


Obs! Om Master-sändaren har förlorats, måste minnet i mottagaren först raderas med en annan sändare och därefter kan en ny Master-sändare inprogrammeras (se punkt 5).

3. INSTÄLLNING AV GRÄNSLÄGENA

AXIAL RIV motorns förinställda gränslägen tillåter 2-3 varvs rotation i vardera riktningen.
 - Moturs rotation på inställningsskruvarna ökar antalet varv på upprullningsröret.

1. Pilarna (1 och 2) vid ställskruvarna visar den rotationsriktning som respektive ställskruv reglerar.


2. Medurs rotation (- rotation) på respektive ställskruv *minskar* driftslängden.
 Moturs rotation (+ rotation) på respektive ställskruv *ökar* driftslängden.

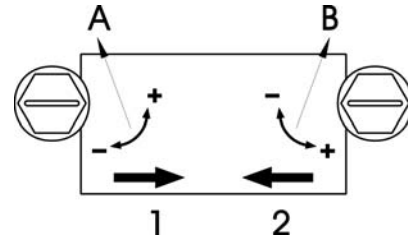

3. Enligt nedanstående exempel ger detta att *nedre* ställskruven reglerar *övre* gränsläget *övre* ställskruven reglerar *nedre* gränsläget.
 Gäller både vid höger- och vänstermontage av en markis med överrullad duk.

4. Ställ gärna övre gränsläget med god marginal innan mekaniskt stopp.

5. Om t.ex. övre gränsläget inte kan nås med nuvarande inställning:
 Kör ner markisen en bit. Skruva *nedre* ställskruven medurs (- rotation) några varv och kör sedan upp igen.
 Om övre gränsläget fortfarande inte kan nås, upprepa förloppet igen.
 Motsvarande gäller för nedre gränsläget.

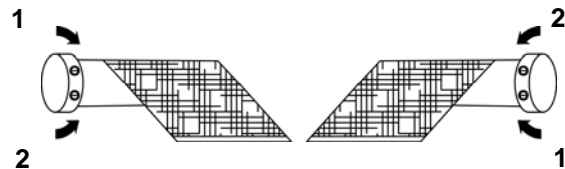


4. LÄGG TILL NY HANDSÄNDARE

Baksida




eller



Om motorn rör sig uppåt tryck omgående kort på nya sändarens UPP-knapp.




Ny sändare !

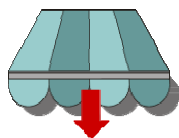

Om motorn rör sig nedåt tryck omgående kort på nya sändarens NED-knapp.







Kontrollera !

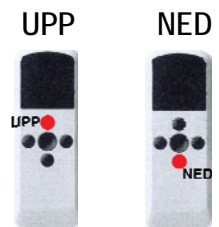

Motorns rotationsriktning måste överensstämma med sändarens UPP / NED knappar.
 Om rotationsriktningen är felaktig måste sändaren först raderas (se punkt 5).

Tryck i vänster programmeringsknapp (A) på en inprogrammerad (Master) sändare och håll den intryckt tills motorn svarar med att antingen röra sig Upp eller Ned.

5. RADERA HANDSÄNDARE

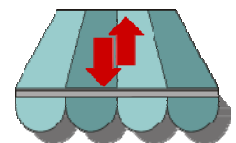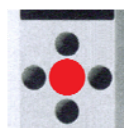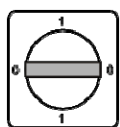

Bryt strömmen !

Tryck och håll STOPP & A inne + & slå på strömmen igen !

Efter ca 8 sek kvitterar motorn !
 Alla sändare är nu raderade !