
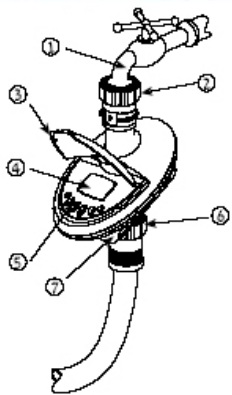


Galcon 9001Digital Bevattningsautomatik Installation & Instruktion

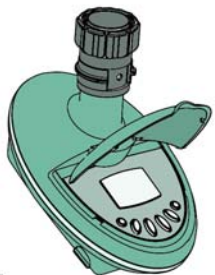


1

1. Krananslutning
2. Filter
3. Lock
4. Display
5. Knappar
6. Slanganslutning
7. Batterikammare

2. Installation

2.1 Batteri

- *Håll enheten med batterikammaren mot dig
- *Tag bort locket till batteriet
- *Anslut 9V batteri (använd endast alkaline).
- *Viktigt att hålla kammaren torr vid batteribyte.

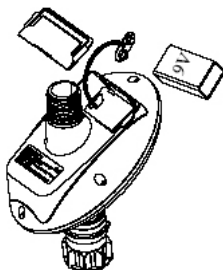


2

2.2 Krananslutning

Installera enheten på kranen genom att vrida den.

Anslut slangen med lämplig slangkoppling. R20 utv. gänga.

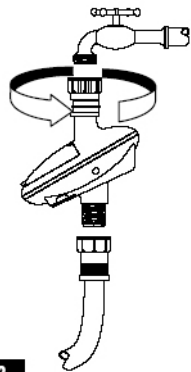


3


3. Programmering


Denna sektionen ger exempel på ett veckoprogram. Ändra data så att det passar ert ändamål.


3.1 Programmeringsmetod

Programmeringen görs med följande 4 knappar:

 **Programstegning**, används för att välja lämplig programform t.ex. klocka

 **Val av parameter**, används för att välja den parameter som ska ändras. För att kunna ändra en parameter måste den blinka.

 **Dataökning**, används för att höja en vald parameters värde.









 **Dataminskning**, används för att minska en vald parameters värde.



Om inga ändringar görs kommer enheten alltid att gå tillbaka till klockläge

Akutbevattning: Efter att batteriet installerats kommer om inga knappar rörts, klockan att blinka kontinuerligt. Efter 10 min öppnar ventilen i 5 min. Detta upprepas sedan dagligen.




3.2 Klockställning


För att automatventilen ska vattna på bestämda tider måste klockan ställas in.

1. Tryck  tills  syns.
2. Tryck  och timsiffran blinkar. Ställ genom att trycka  och .
3. Tryck  Och minutvisaren blinkar. Ställ genom att trycka  och .

För att få 24 timmars dygn tryck  och  samtidigt. För att återgå till AM/PM tryck igen.

Inställning av veckodag

- Tryck  tills en blinkande droppe syns högst upp.
- Ställ droppen på rätt dag genom att använda  och .


Displayen slutar blinka efter 10 sek. Om sista parametern slutar blinka innan du är klar, tryck  för att fortsätta programmeringen.

3.3 Veckobevattning

Bevattningstid


Låt oss anta att bevattning ska ske 3 ggr/dag, kl 8:00, 13:00, och 19:00, under 10 min varje gång. På tisdagar och fredagar:

1. Tryck tills visar sig bredvid "duration". Timsiffran blinkar.
2. Använd och för att ställa in tid enl. exempel.
3. Tryck . Minutsiffran blinkar. Använd och för att ställa in tid enligt exempel(10).

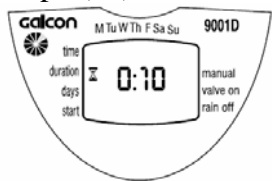


Bevattningsdagar

1. Tryck tills syns till vänster om "days". Vid förstagsprogrammering kommer OFF upp.
2. Tryck . En blinkande syns. Använd för att positionera droppen under "Tu" och tryck . Droppen slutar blinka under "Tu" och en ny blinkande droppe syns under "W". Tryck två gånger och droppen flyttar sig till "F2". Tryck .

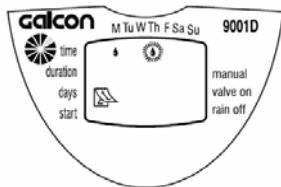


Starttider

1. Tryck tills **START I** syns. Tryck och timsiffran blinkar.
2. Använd och för att ställa starttiden 8:00. Repetera ovanstående för andra starttiden (**START II**) vid 13:00 och för tredje starttiden 19:00.
3. Tryck . **START IV** kommer upp. Tryck och timsiffran blinkar.
4. Använd och tills **OFF** syns på displayen. Fjärde starttiden är ur drift.

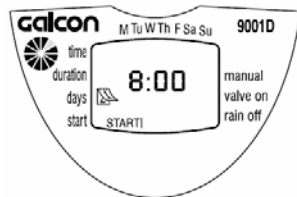

3.4 Manuell öppning

Med denna funktionen kan enheten vattna under inställd bevattningstid. Ventilen stänger automatiskt. Programmeringen påverkas ej. Tryck på knappen och syns till vänster om "manuell". En droppande kran syns under handen.

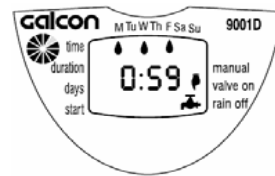

3.5 Temporär avstängning

Denna funktion används t.ex. vid regn då man kanske vill undvika ytterligare bevattning. Programmeringen finns kvar i minnet men programmet startar inte förrän den temporära avstängningen är återkallad. Tryck på knappen under 3 sekunder. Symbolen syns på displayen bredvid "rain off". Återkallning sker genom att återigen trycka på under 3 sekunder.

OBS! Det går inte att öppna ventilen manuellt då funktionen är inkopplad.

4.1 Svagt batteri

När det är dags att byta batteri syns en blinkande batterisymbol . När symbolen syns skall batteriet bytas omgående. Ventilen kommer att öppna 8 gånger enligt programmet. Därefter kommer "OFF" upp på displayen och programmet avbryts.

Vid byte av batteri måste det nya batteriet sättas in inom 30 sek för att programmeringen ska finnas kvar.

4.2 Ofullständig programmering

NoPr syns på displayen vid programmering av bevattningsdagar (3.3) om ingen veckodag är vald. I detta läget kan enheten inte öppnas manuellt (3.5)

4.3 Underhåll

- *Tag ur batteriet om enheten inte används under en längre tid.
- *Kontrollera filter med jämna mellanrum.
- *Livslängden för batteriet är minst ett år.
- *Montera inte ventilen liggande om den är monterad ute. Risk finns då att vatten kan tränga in i ventilen.

