

Normalprogrammering

Semi- & helkassetmarkiser.

AutoStopp med AutoRetur (50% reducerad stängningskraft).

För ytterligare information rörande inkoppling och montage se motorns medföljande installationsanvisning. Inställning enligt nedan kan endast göras med en fyrtrådig testkabel modell Ref.nr. 290 103.

1. ANSLUT MOTORN TILL SELVES TESTKABEL (Ref.nr. 290 103)

Blå = N (neutral)


Brun = UPP

Svart = NED

Gul/Grön = PE (skyddsjord)




2. ANSLUT TESTKABELN TILL 230V



Anslut testkabeln till ett 230V uttag.

Testkabelns diod tänds.



3. RADERA BEFINTLIGA, FABRIKISTÄLLDA GRÄNSLÄGEN.




Tryck på E-knappen i 6 sekunder för att nollställa befintliga gränslägen och försätta motorn i programmeringsläge.

En oprogrammerad motor stannar till kort vid UPP/NED körning !



4. STÄLL IN GRÄNSLÄGEN (Alltid nedre läget först.)

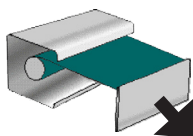

Kör solskyddet till önskat **nedre** läge med testkabeln.



Tryck sedan i 3 sekunder på E-knappen för att bekräfta inställningen.



Kör motorn fullt upp så att den stannar mekaniskt mot kassetten.



Övre gränsläget ställs med Auto Stopp och AutoRetur då motor går emot kassetten.

5. RADERING AV GRÄNSLÄGE



Radering kan endast göras om båda gränslägena är programmerade. Inprogrammerade gränslägen raderas genom att E-knappen trycks in i minst 6 sekunder.

En oprogrammerad motor stannar till kort vid UPP/NED körning !

Programmerings alternativ 2

Semi- & helkassetmarkiser.

AutoStopp och duksträckning (50% reducerad stängningskraft).

För ytterligare information rörande inkoppling och montage se motorns medföljande installationsanvisning. Inställning enligt nedan kan endast göras med en fyrtrådig testkabel modell Ref.nr. 290 103.

1. ANSLUT MOTORN TILL SELVES TESTKABEL (Ref.nr. 290 103)

Blå = N (neutral)


Brun = UPP

Svart = NED

Gul/Grön = PE (skyddsjord)




2. ANSLUT TESTKABELN TILL 230V



Anslut testkabeln till ett 230V uttag.

Testkabelns diod tänds.



3. RADERA BEFINTLIGA, FABRIKISTÄLLDA GRÄNSLÄGEN.




Tryck på E-knappen i 6 sekunder för att nollställa befintliga gränslägen och försätta motorn i programmeringsläge.

En oprogrammerad motor stannar till kort vid UPP/NED körning !

4. STÄLL IN GRÄNSLÄGEN (Alltid nedre läget först.)

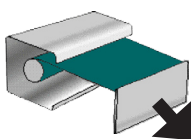



Kör solskyddet till önskat **nedre** läge med testkabeln.




Tryck sedan i 3 sekunder på E-knappen för att bekräfta inställningen

Alt. 2

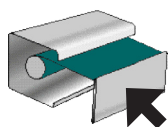

Kör upp solskyddet och stanna ca 10-15 cm innan kassetten stänger.



Tryck sedan i 3 sekunder på E-knappen för att bekräfta inställningen

5. RADERING AV GRÄNSLÄGE



Radering kan endast göras om båda gränslägena är programmerade. Inprogrammerade gränslägen raderas genom att E-knappen trycks in i minst 6 sekunder.

En oprogrammerad motor stannar till kort vid UPP/NED körning !